



Vysvětlení programů / režimů / nastavení:

P1 – Nižší teplota v noci (noční vytápění)


P2 – Programy

 Manuální program (funguje stejně jako první spuštění přímotopu – krok 1)      P1 P2**Krok 1. První spuštění přímotopu**

Postupujte podle níže uvedených kroků – tento proces se používá při prvním spuštění přímotopu a při resetu přímotopu po výpadku napájení. Tímto provedete kalibraci a reset všech nastavení.

1. Zapojte přímotop do elektrické zásuvky
2. Zapněte přímotop
3. Nastavte otočný ovladač, aby 2 k sobě  směřující šipky (22 °C) ukazovaly na kontrolku 
4. Stiskněte a přidržte otočný ovladač po dobu 1 sekundy, dokud nezačne kontrolka blikat zeleně
5. Přímotop je nyní připraven, můžete nastavit požadovanou teplotu. i můžete da podesíteželjenu temperaturu.


Můžete si stáhnout kompletní uživatelskou příručku pro programování a ovládání ohřívače ze stránky www.adax.no

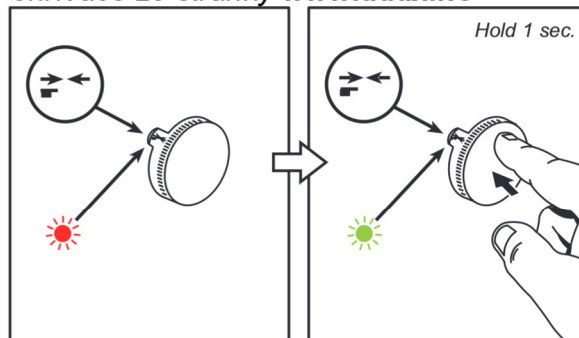

Tento proces resetuje všechna ostatní nastavení; používá se například po výpadku napájení nebo pokud chcete vymazat program nočního vytápění.

Výpadek napájení

Dojde-li k výpadku napájení, zapamatujte si přímotop poslední nastavení (teplotu)





před výpadkem napájení. Jakmile bude napájení obnoveno, začne přímotop opět hřát. Při změně teploty bliká kontrolka červeně  – a upozorňuje na výpadek napájení.

Pro nastavení teploty postupujte dle kroku 1 „První spuštění přímotopu“. Je-li přímotop po delší dobu vypnutý (např. v létě), při novém zapnutí začne kontrolka blikat červeně  proveďte **krok 1**.

Obnovení továrního nastavení přímotopu

Tento proces resetuje všechna nastavení přímotopu (programy a služby) a obnoví původní tovární nastavení.

Tovární nastavení

1. Nastavte otočný ovladač na symbol ruky  – stiskněte pro potvrzení
2. Nastavte otočný ovladač na 11 °C
3. Dvakrát stiskněte a po dobu 1 sekundy přidržte otočný ovladač – začne blikat zelená i červená kontrolka  
4. Stiskněte a po dobu 3 sekund přidržte otočný ovladač, dokud nezačne kontrolka blikat zeleně 


Přímotop je nyní resetován na tovární nastavení.

Pro nastavení přímotopu postupujte podle pokynů uvedených v kroku 1.


Režim dětské pojistky

Termostat (otočný ovladač) může být uzamčen proti nechtěné změně nastavení a teploty dětmi a jinými osobami.

Aktivace režimu dětské pojistky

1. Nastavte otočný ovladač na požadovanou teplotu (např. 22 °C)
2. Stiskněte a přidržte otočný ovladač po dobu 3 sekund, dokud nezačne kontrolka blikat červeně 
3. Pokud nyní otočíte ovladačem, začne kontrolka blikat červeně. Nemůžete změnit teplotu.

Vypnutí režimu dětské pojistky

1. Natočte otočný ovladač šipkami (symboly) jako při zapnutí přímotopu
2. Stiskněte a přidržte otočný ovladač po dobu 3 sekund, dokud nezačne kontrolka blikat zeleně 
3. Po vypnutí režimu dětské pojistky hřeje přímotop na teplotu 22 °C. Nastavte požadovanou teplotu.